

## ■ 保証書

## ■ MEMO

**ELPA**

ACL-ST100

取扱説明書

保証書付

# STICK CLEANER

充電式／2WAY  
スティッククリーナー



このたびはACL-ST100をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に、この説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

# STICK CLEANER

充電式／2WAY  
スティッククリーナー  
ACL-ST100





## ■ もくじ

■安全上のご注意	.....P1～2
■各部の名称	.....P3
■使用前の準備	.....P4
■ご使用方法	.....P5
■お手入れのしかた	.....P5～7
■故障かな?と思ったら	.....P8
■仕 様	.....P9
■アフターサービスについて	.....P9
■保証書	.....P10

## ■ 安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくため、下記には重要な内容が記載されています。  
よくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

### ご使用の前に、必ずお読みください。

 <b>警告</b>	この項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 この表示の項目は、してはいけない「禁止」内容です。
 <b>注意</b>	この項目は、「人が傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	 この表示の項目は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警 告



ご自身で修理、分解、改造をしないでください。  
故障の原因になる上に、感電、火災の危険があります。また、分解した部品による特に小さなお子様の誤飲の危険があります。絶対にしないでください。

濡れた手でACアダプターの抜き差しはしないでください。  
感電する恐れがあります。

ACアダプターはコンセントへ確実に差し込んでください。  
感電、火災の危険があります。

ACアダプターのコードを首にかけてふざけたり  
遊んだりしないでください。

小さなお子様コードで遊ばないように注意してください。  
窒息事故の危険があります。

ACアダプターのコードを引っ張ったり、上に物を載せ  
たりしないでください。

コードが破損し、火災、感電の原因になります。

水気のある場所(風呂場などの水まわり)での使用や、  
水をかけたり濡らしたりしないでください。

内部に水が入ると感電、故障する恐れがあります。

ダストカップおよびフィルター以外は水洗いしないで  
ください。

故障、感電する場合があります。



水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなど  
の引火性・火気のあるもの、カミソリの刃、画鋸、針、  
ガラスの破片などの危険物を吸い込ませないで  
ください。

火災、引火、けが、故障の原因になります。

ACアダプターやコンセントにほこりがついた状態  
で使用しないでください。

火災、発火の原因になります。

ストーブなどの火気に近づけないでください。

排気風で炎があおられたりする場合があり、やけどや火災の原因に  
なります。また、製品の変形でショートの原因になります。

本体の充電に付属のACアダプター以外は使用しな  
いでください。また、付属のACアダプターは本体  
以外の機器に使用しないでください。

電池の液漏れ・発熱・破損の原因になります。

針金や金属片などを本体や充電台の内部に差し込ん  
だりしないでください。

発熱・発火・感電の原因になります。






ACアダプターやコードは点検してから使用してくだ  
さい。コードが破損していたり、ACアダプターとコン  
セントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。  
火災、感電、ショートの原因になります。

交流100Vの家庭用コンセントで使用してください。  
また延長コード使用の際も15Aのものを使用して  
ください。

火災、感電、ショートの原因になります。また、たこ足配線にすると  
延長コードが過熱・劣化し、火災の原因になります。

# 安全上のご注意

## 注意

 <b>禁止</b>	吸込口を塞いだ状態で長時間継続運転させないでください。 加熱、発火の原因になります。
	ハンディユニットのハンドルを持って掃除機本体を持ち運びしないでください。 ハンディユニットのハンドルは掃除機全体を持ち運ぶように作られておりません。ハンディユニットが外れ、本体が落下する恐れがあります。
	排気口を塞がないでください。 発熱、火災の原因になります。
	製品を落としたり、叩いたり、上に乗ったりなど乱暴に扱わないでください。また、製品の可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、無理な力を加えないでください。 故障や破損、けがの原因になります。
	シンナー、アルコール、ベンジンなど、引火性のある化学薬品のそばでは使用しないでください。また、製品のお手入れの際にも使用しないでください。 火災や発火、爆発の危険があります。また化学変化による変質、変形、破損の原因になります。
 <b>強制</b>	ダストカップ、フィルター類は、記載の方法でこまめにお手入れをしてください。 お手入れをおこたると故障の原因になります。
	コンセントからACアダプターを抜くときはACアダプター本体を持って引き抜いてください。 電源コードを引っ張らないでください。感電、発火破損の原因になります。
 <b>電源プラグを抜く</b>	充電時以外はACアダプターをコンセントに接続しつづけないでください。 感電、漏電、火災の原因になります。使用を終えたら接続を外してください。
	お手入れの際には、必ず電源をOFFにしてACアダプターをコンセントから抜いてください。 感電、けがの原因になります。

## 使用上のお願い


- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。
- 吸入口を詰まらせるビニール袋、ラップ類を吸わせないでください。
- 必ず本体にはパワーブラシヘッドを取付けてお使いください。  
パワーブラシヘッドを取り付けずにお掃除をすると床や家具などを傷めます。
- 水などの液体、除湿剤(湿気取り)など水分を含んだゴミ、ペットなどの排泄物が付いた物を吸わせないでください。  
異臭の発生や故障の原因になります。
- 砂、泥、石、細かい粒子の粉末などを吸わせないでください。  
フィルターの破損や故障の原因になります。
- ガラス・針・ピン・刃物など鋭利なものを吸わせないでください。  
フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 持ち運びの際は、必ずハンドルを持ってください。  
ハンドル以外を持つと、落下や破損、けがの原因になります。
- ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてください。  
お手入れをおこたると故障の原因になります。お手入れ方法、注意事項を必ずお読みください。

## モーターの過熱を防ぐために


- 次のような状態で運転を続けると、モーターが過熱して危険です。
  - ・フィルターが目詰まりしている状態の時
  - ・ゴミがいっぱいの状態の時  
(砂や湿ったゴミ、多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストカップがいっぱいになっている時。)
  - ・すき間ノズルで長時間使用し続けた時
  - ・吸気口や排気口をふさいだ状態での長時間使用し続けた時
  - ・夏季など室温が35℃以上の時
  - ・パワーブラシヘッド吸込口やダストカップ連絡口にゴミが詰まったまま使用し続けた時

# 各部の名称

## 本体

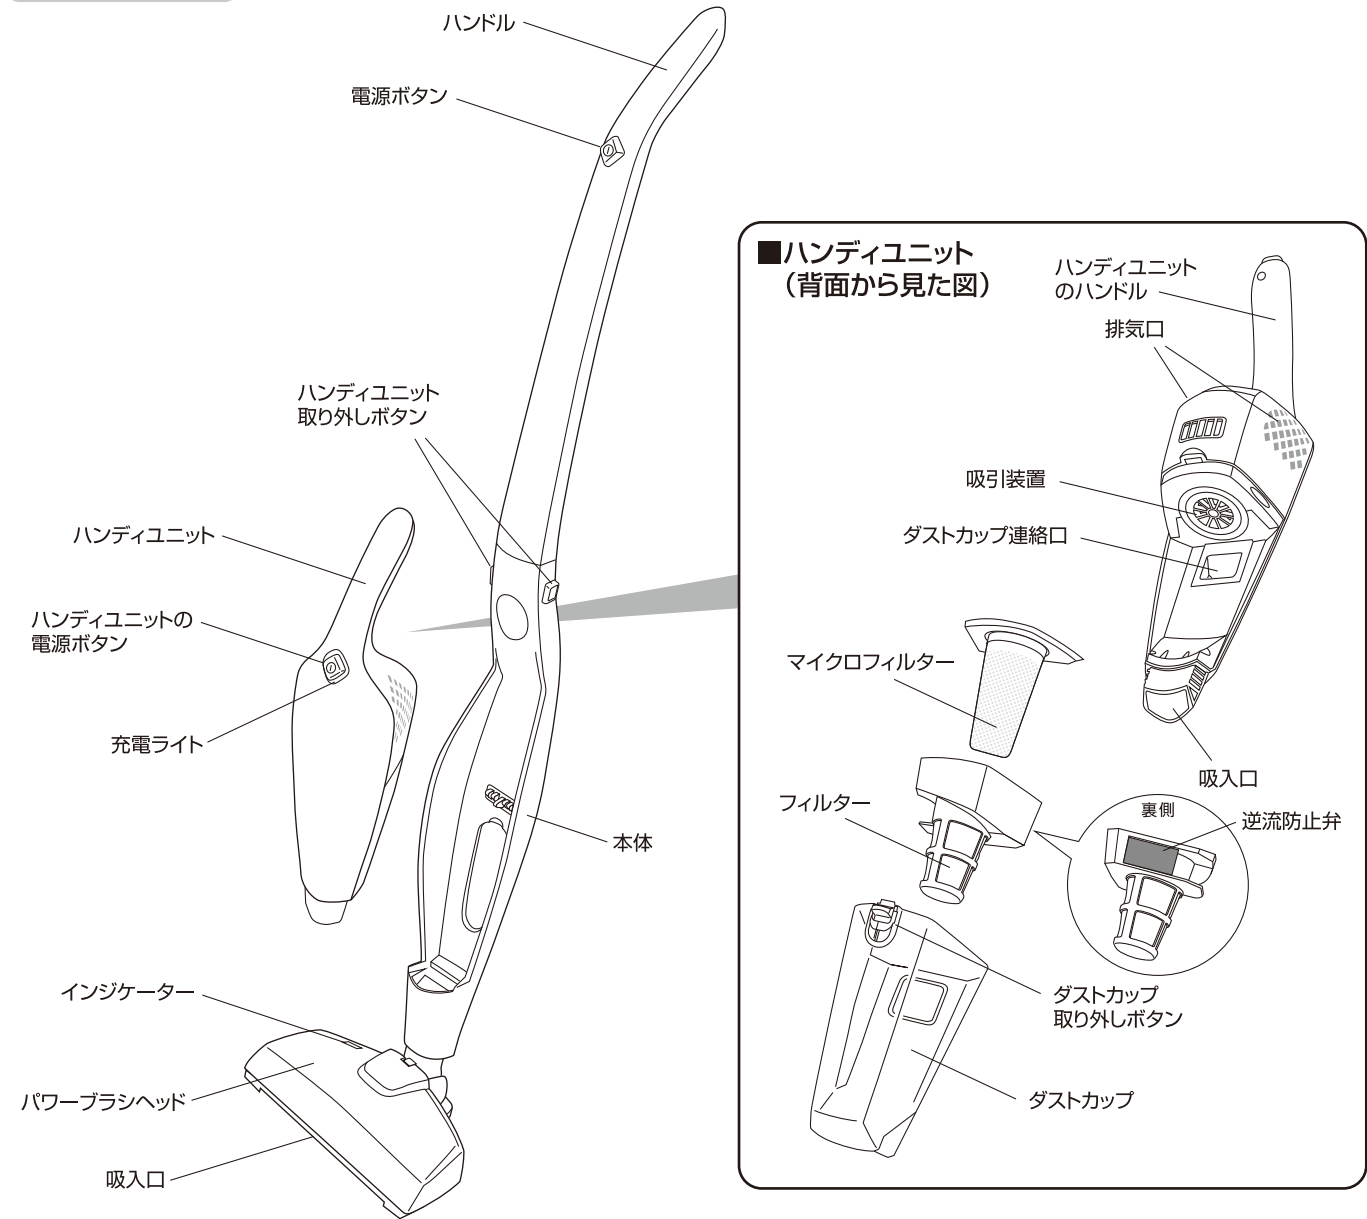

## 付属品

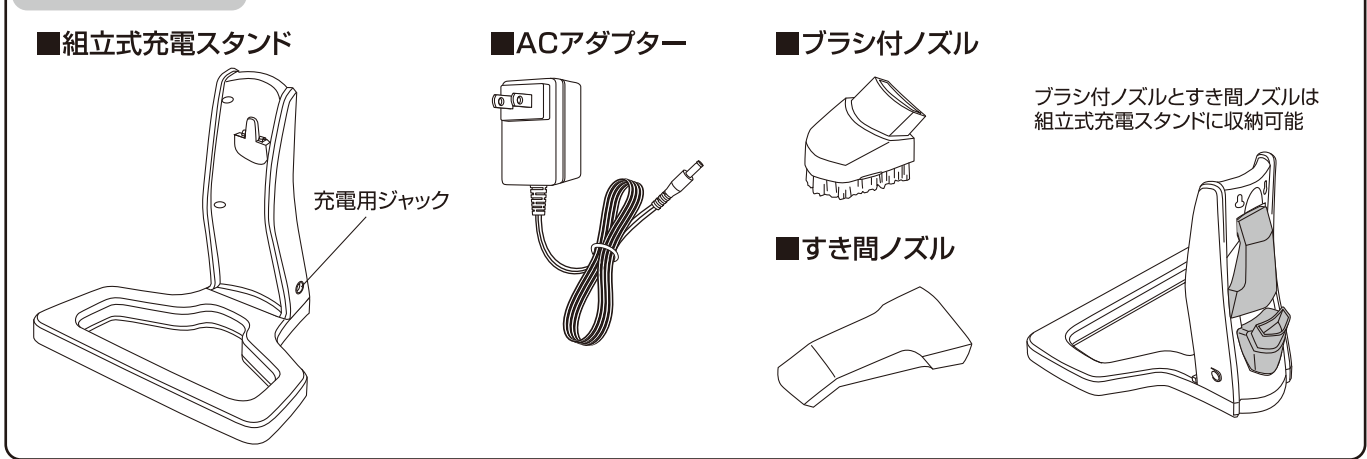


# ■ 使用前の準備

## ■ 組立てる

**△ 注意** 落下によるケガの原因、本体の破損・故障の原因となる恐れがありますので、本体へハンディユニットを装着される際は下記の要領で正しく装着されたことをご確認の上、ご使用ください。


※ハンディユニットが本体に正しく装着されていないと、電源が入らず充電もできません。

### 1 充電スタンドを組み立てる

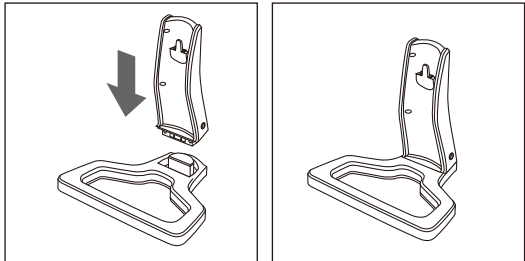


充電スタンドをしっかりと差し込んでください。

### 2 ハンドル部を本体に取り付ける

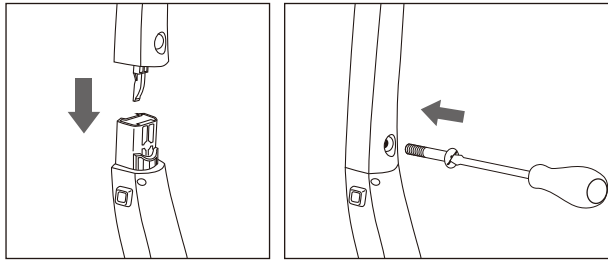


ハンドル部を本体に差し込み、ドライバーでネジを締めます。

### 3 ハンディユニットと本体を取付ける

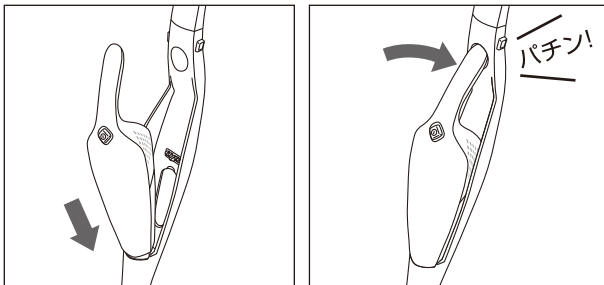


ハンディユニットの吸入口を本体に差し込みます。

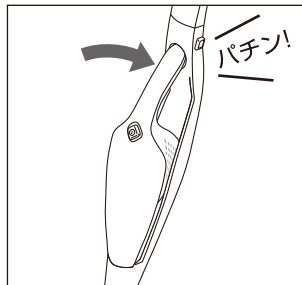


ハンディユニットのハンドルを本体側に押して取付けます。パチンという装着音がして、ハンディユニットが本体から外れないことを確認してください。

### 4 パワーブラシヘッドを付ける

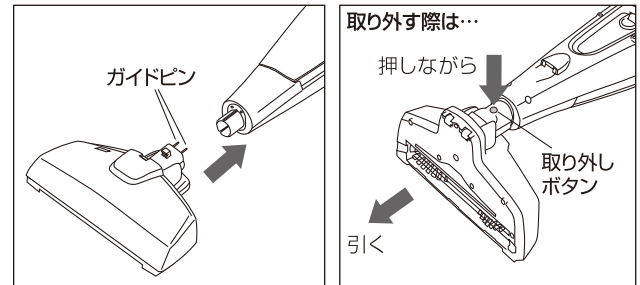

ガイドピンの位置に合わせて本体にパワーブラシヘッドを差し込んでください。

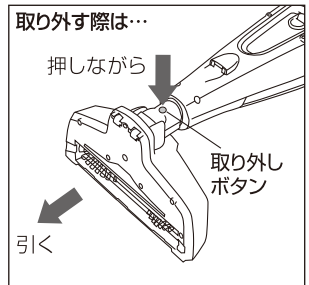


パワーブラシヘッドを取り外す際は背面の取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

## ■ 充電する


- 初めてご使用になる場合には8時間以上の充電が必要です。
- 初めてご使用になる場合や長期間充電がされていない場合は、バッテリーが放電している可能性があります。下記の手順で充電してください。
- 吸い込みが弱くなってきたと感じたら使うのを止め、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度10℃～40℃の範囲で行ってください。
- 長期間(4ヶ月以上)ご使用にならない場合は、満充電にしてから保管してください。

### 1 本体を充電スタンドにセットする

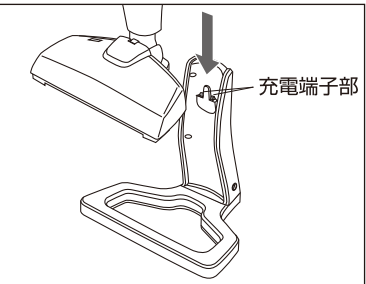

本体がきちんと充電スタンドにセットされていないと充電できません。充電は安定した床の上で行ってください。

### 2 ACアダプターのプラグを充電スタンドの充電用ジャックに差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込む

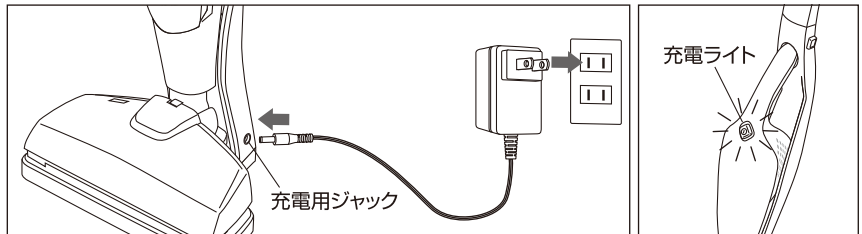


充電が始まると充電ライトが赤色に点滅します。充電が完了すると充電ライトが消灯します。


# ■ ご使用方法

## ■ 使い方

### 1 スティッククリーナーを使う

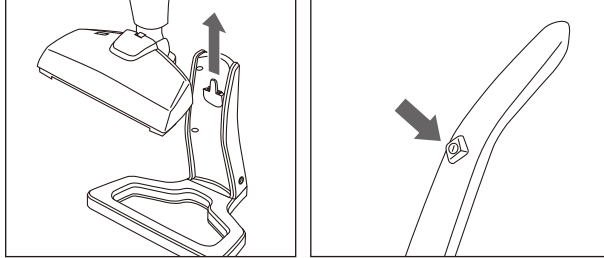


本体を充電スタンドから垂直に持ち上げて外します。

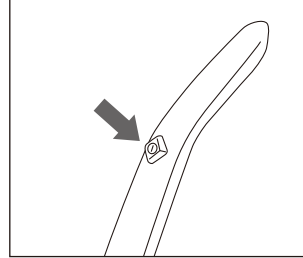


電源ボタンを押すと電源が入りもう一度、電源ボタンを押すと電源が切れます。

※必ずハンディユニットを本体に取り付けた状態でご使用ください。  
※傷つきやすい床材やフローリングには傷がつくおそれがあるので使用しないでください。  
●使用中はパワーブラシヘッド部のインジケーターが点灯します。


### 2 ハンディユニットを使う ※吸入口を塞ぐような大きなゴミを吸い込まないようにご注意ください。

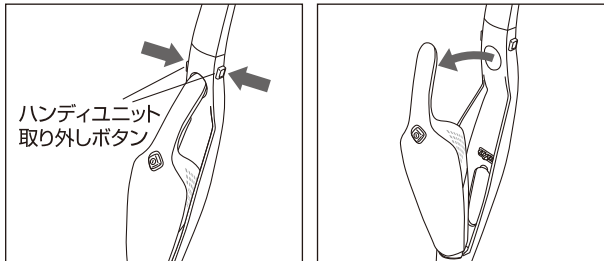

ハンディユニットのハンドル部を持ち、両側のハンディユニット取り外しボタンを押して、ハンディユニットを取り外します。

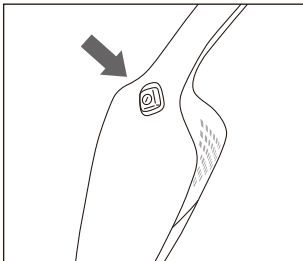

電源ボタンを押すと電源が入りもう一度、電源ボタンを押すと電源が切れます。

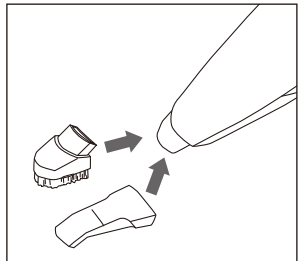

使用場所に応じて付属のブラシを吸入口に装着してご使用いただけます。

# ■ お手入れのしかた


性能を維持するために、必ず定期的にお手入れをしてください。

※お手入れをする際は、必ず電源を切ってください。


## ■ ゴミを捨てる

吸い込んだゴミはできるだけまめに捨ててください。フィルターにゴミが付着したままだと吸引力低下の原因となります。


### 1 ダストカップをはずす

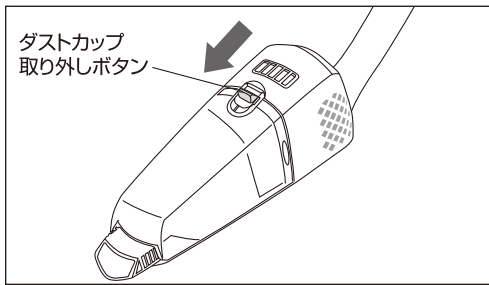

ハンディユニットを取り外し、ダストカップ取り外しボタンを押しながら、ダストカップの両側面を手で持ち、前に倒して取り外してください。

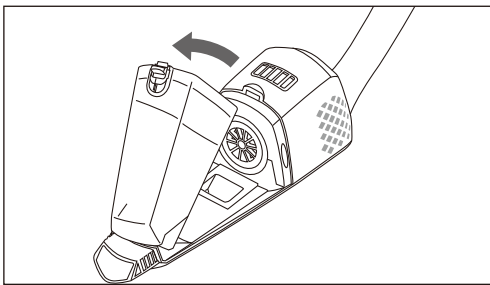


### 2 ゴミを捨てる

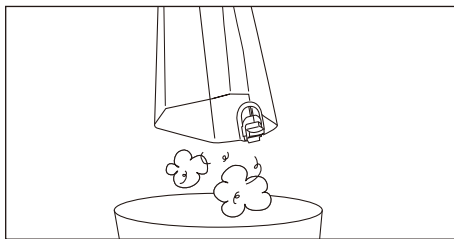

マイクロフィルターとフィルターを取り外してゴミを捨ててください。

### 3 ダストカップを元に戻す

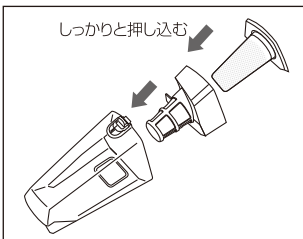

マイクロフィルターとフィルターをしっかりと押し込み、元の位置に取り付けてください。ダストカップをハンディユニットに取り付けてください。

※取り外しボタンがハンディユニットにしっかりとハマっていることを確認してください。  
※フィルター類の取付けが悪いとダストカップが外れなくなる恐れがあります。




# ■ お手入れのしかた

## ■ パワーブラシヘッドのお手入れ

パワーブラシヘッドに糸くずなどが絡みついている場合は、下記の要領でお手入れをしてください。

### ■ 通常のお手入れ


#### 1 清掃する

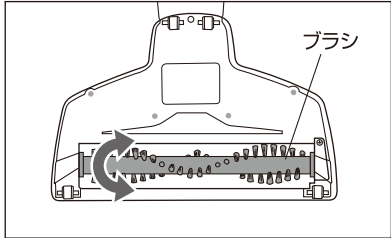


ブラシをゆっくり手で回し、ブラシに巻き付いたゴミを取り除いてください。

### ■ ブラシを手で回せない場合のお手入れ


#### 1 ブラシを取り外す

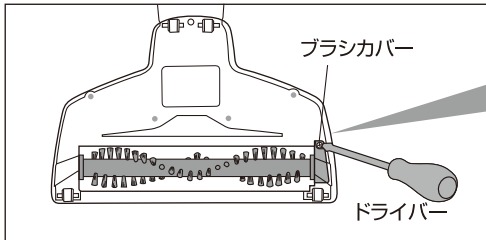

パワーブラシヘッド裏面右側のネジをはずし、ブラシカバーを取り外してください。

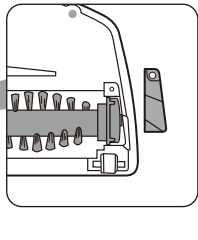


※ネジをなくさないようにご注意ください。

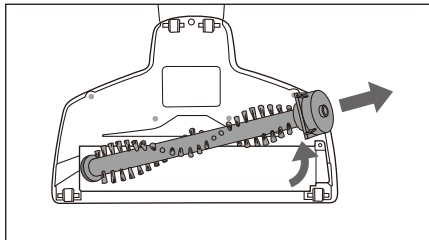

ブラシの右側を引き上げ、ブラシを取り外してください。


#### 2 ブラシを清掃する

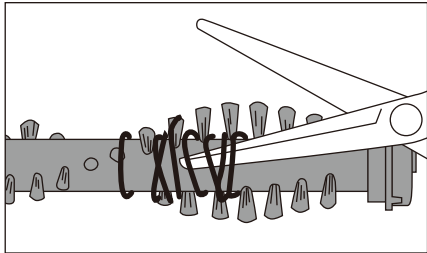


ブラシからゴミを取り除いてください。毛や糸くずがからまっている場合は、ブラシの溝に沿って、ハサミで切ってください。

#### 3 ブラシを取付ける

取り外した時と逆の手順で取付けます。

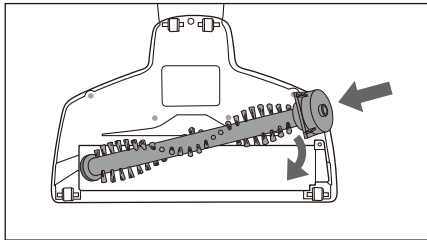

ブラシの左側を差し込み、ブラシを取り付けてください。

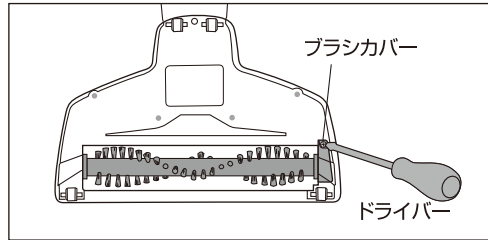

ブラシカバーがしっかりと取り付け、正しく回るか確認してください。

カバーをぴったりと取付けてください。ブラシとカバーの間に隙間があるとブラシは回転しません。


# ■ お手入れのしかた

## ■ フィルターとダストカップのお手入れ

### 1 清掃する



ダストカップは流水で洗ってください。

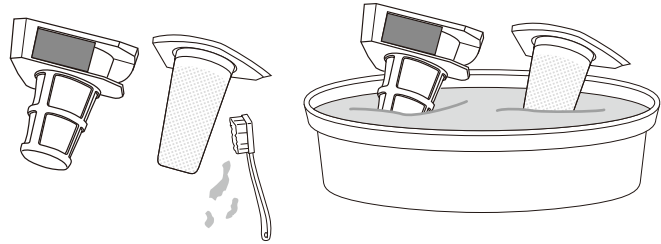

フィルター、マイクロフィルターは柔らかいブラシで掃除してください。汚れがひどい場合は石けん水で洗い、しっかり洗い流して完全に乾かしてください。  
※絶対に強くこすらないでください。  
※逆流防止弁を引っ張ったり変形させないでください。

### 2 乾燥させる


柔らかい布などで水気を拭き取り、日陰で十分に乾燥させます。濡れたままの状態で使用しないでください。

- フィルターやマイクロフィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーや乾燥機のような温風を出すものを使って乾かさないでください。
- 必ずフィルターを付けてご使用ください。フィルターを正しく取り付けないと機械の中にホコリがたまり故障の原因になります。

## ■ 本体のお手入れ

### 1 清掃する

- ・乾いた柔らかい布などで本体の汚れを拭きとってください。
  - ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布などに含ませて拭いてください。
- ※シンナー、ベンジン、研磨剤を含むスプレー、強力洗剤などは使用しないでください。



## ■ バッテリーについて

※お客様ご自身で、バッテリーの交換はしないでください。

リサイクルにご協力ください。

本機に内蔵されているニッケル水素充電電池は貴重な資源です。本機を廃棄される場合はリサイクルにご協力ください。リサイクルに関してはお客様サポートまでご連絡ください。



# 故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、本体の電源を一度切った後、再度電源を入れて動作を確認してください。それでも調子が悪いときは、ただちにACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店、またはお客様サポートにご連絡ください。

症 状	原因／処置	参照ページ
運転しない	●充電されていますか?	P4
	●ダストカップ・フィルターが取り付けられていますか?	P5
運転時間が短い	●バッテリーが消耗しています。 →バッテリーの交換が必要な場合はお買い上げの販売店、 またはお客様サポートにご相談・お問い合わせください。	P9
ごみを吸わない 運転音がうるさくなった	●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?	P5・7
	●フィルターが目詰まりしていませんか?	P7
	●逆流防止弁にゴミが詰まっていますか?	P7
排気が臭う	●湿ったゴミを吸い込んでいませんか?	P2
	●フィルターがきちんと取り付けられていますか?	P5
	●フィルターが目詰りしたまま使っていませんか?	P7
本体や充電器が熱い	●制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 →故障ではありません。	—
うまく充電ができない	●ACアダプターはしっかり差し込まれていますか? ●充電スタンドに本体がきちんとセットされていますか? ●充電プラグ・充電ジャックに異物が付着していませんか? ●他社製の充電器で充電していませんか?	P4
充電時間が長い	●充電残量や使用環境などによって、充電時間が長くなる場合があります。 →充電は気温が0℃～40℃の場所で行ってください。 ●充電は8時間で切れます。	—

# 消耗品／交換部品

お手入れしても、吸引力が回復しなくなった場合は、右記品番の部品に交換してください。  
お求めは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

パーツ名	型 番
フィルター	ST100-FO
マイクロフィルター	ST100-FI
ブラシ	ST100-B
ハンディユニット	ST100-HT

# 仕 様

外形寸法（約）	幅250×奥行き160×高さ1120（mm）（※充電スタンド含まず）
質 量	約2.1kg（ハンディユニット部 約1.0kg）（※充電スタンド含まず）
定格電圧（充電器）	IN:AC100-240V 50/60Hz 15VA OUT:DC16V 300mA
バ ッ テ リ ー	ニッケル水素電池（12V 1800mAh）
充 電 時 間	約8時間
連 続 使 用 時 間	約14分間（満充電時）
ダストカップ容量	約0.5L

●仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

# アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までお問い合わせください。

## 株式会社アズマ お客様サポート

〒336-0931

埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号

受付時間：平日10時～17時（土、日、祝日、年末年始等は除く）

お電話から

フリーダイヤル：0120-00-8984

パソコンから

Eメール：support@azuma-kk.co.jp